

# 내부 천정 시공방법



1. 내부 천정 목상 작업  
(목상은 400mm 간격이 좋다.)

# 내부 천정 시공방법




2. 9T 합판 취부


# 내부 천정 시공방법



## ▼시멘트보드 본드 부착방법

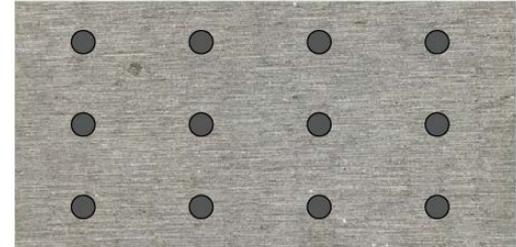

1. 끝단부 실리콘 접착 부족으로  
밴딩현상이 일어날 수 있음.

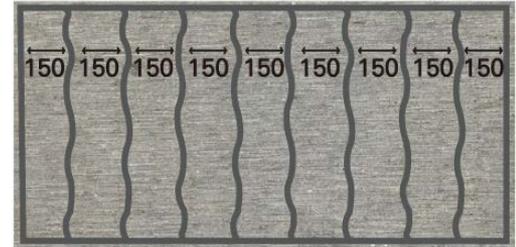

1. 끝단부 사각형 실리콘 접착  
2. 150MM 이내 간격으로 줄본딩



3. 시멘트보드 후면 목공용 본드 작업

# 내부 천정 시공방법



## ▶ 시멘트보드 실타카 시공 방법



1. 밀실하지 않게 실타카 시공시  
밴딩현상이 일어날 수 있음.



1. 실타카 핀을 전체적으로 적당한  
간격으로 밀실하게 고정한다.



4. 시멘트보드에 18mm 스텐 타카핀 을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.

# 내부 천정 시공방법



5. 시멘트보드 천정면 시공완료